
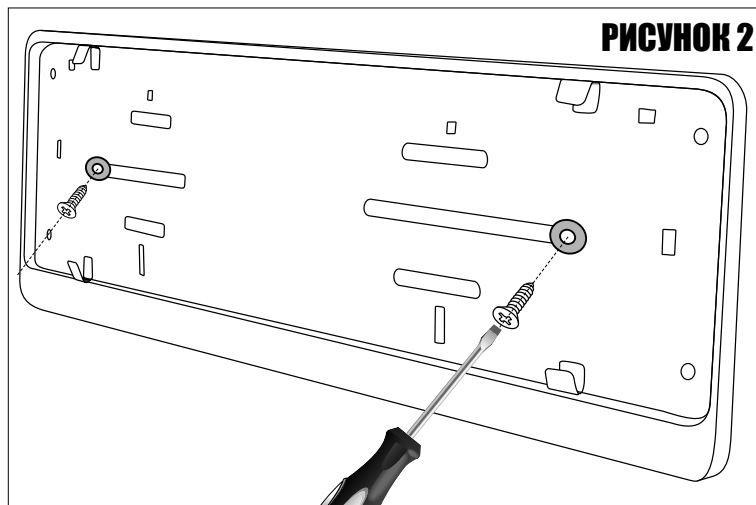


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



1. Выньте содержимое из упаковки и проверьте на предмет повреждений. Убедитесь, что все детали в наличии. Перед установкой прочитайте инструкции.

2. Подстройте передний держатель к изгибу бампера машины, затем установите держатель (Г) при помощи прилагающихся шурупов (А, Б). (РИСУНОК 1)

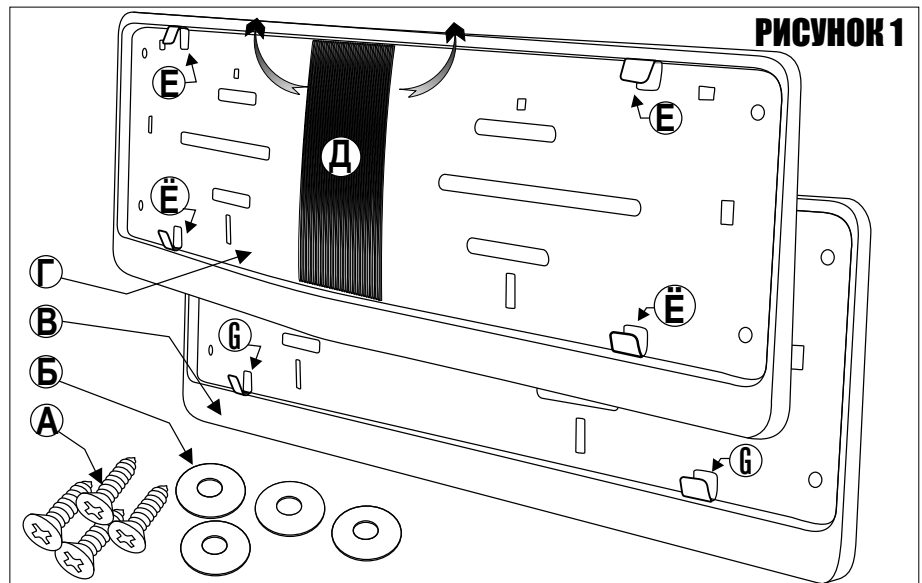

3. Прикрепите задний держатель (В) при помощи прилагающихся в упаковке шурупов (А, Б). (РИСУНОК 2)

4. Поднимите вверх два верхних держателя (Е), расположенных друг напротив друга, при помощи отвертки до горизонтального положения. Повторите с обоими держателями. (РИСУНОК 3)

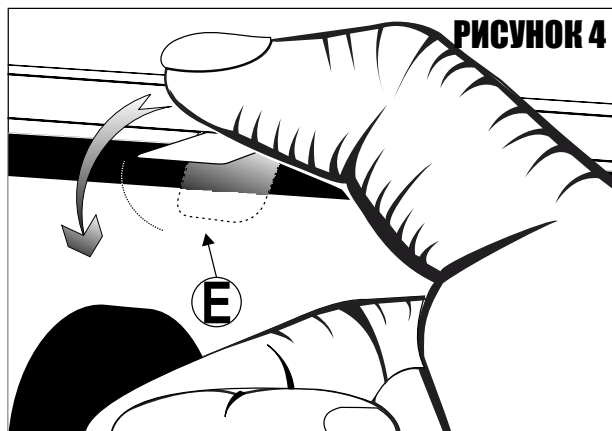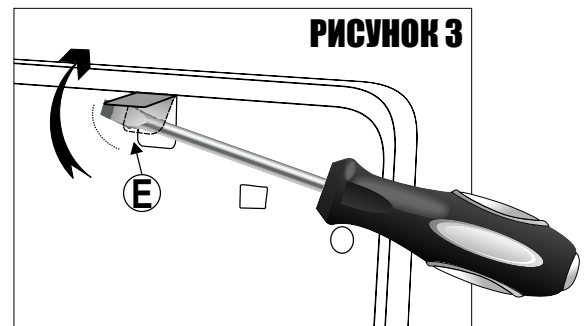

5. Установите номерной знак в пространство между двумя нижними держателями (Е) и нажмите на верхние держатели (Е) чтобы вернуть их в изначальное положение. (РИСУНОК 4)